

MUSIC STATION PRO

Manual



CONTENIDO



¡Toca esa música funky!

1	INSTALAR	4
	Conectar Music Station ^{Pro}	5
	Conectar la pantalla táctil	5
2	FUNCIONES PRINCIPALES	6
	Pantalla principal	7
3	SELECCIONAR MÚSICA	10
	Xenox Boxes	11
	My Boxes	12
	Canales	13
	Canciones	14
	Contenido personalizado	16
4	OPCIONES DE CONTROL	17
	Control remoto	18
	VNC	20
	Webbased Interface	21
5	SELECTOR	22
	Selector: la app de Jukebox para hostelería	23
6	XENOX MANAGEMENT SYSTEM	24
	Gestión de contenido mediante XMS	25
7	CONFIGURACIÓN	26
	Ajustes	27
	Instrucciones de seguridad	27

¡TOCA ESA MÚSICA FUNKY



Gracias por suscribirse a un Music Station ^{Pro}. Con el Music Station ^{Pro}, dispone de un sistema de música compacto e inteligente que puede controlar mediante una pantalla táctil, tablet, sistema de caja registradora o su propio ordenador. Es un sistema de música potente, desarrollado para ofrecer la máxima facilidad de uso en hostelería, comercio minorista o en los sectores de bienestar y fitness.

Este manual le permite comenzar rápidamente con el Music Station ^{Pro}. A través del menú claro y ordenado, puede buscar fácilmente cancio-

nes, géneros o los Xenox Music Channels. Así, puede seleccionar en un instante la música adecuada, acorde al momento del día..

En este manual se utilizan capturas de pantalla para mostrar todas las funcionalidades del sistema de la manera más clara posible. Algunos elementos, como la fecha, la hora y las canciones, pueden diferir debido a esto.

Si después de leer este manual tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con Xenox. Nuestro personal de asistencia estará encantado de ayudarle.

+ 31 (0)345 57 21 22 helpdesk@xenox.nl

Lunes a miércoles: 8:30 - 17:30 uur

Jueves: 8:30 - 22:00 uur | Viernes: 8:30 - 00:00 uur

Sábado: 9:00 - 00:00 uur | Domingo: 9:00 - 19:00 uur

www.xenox.nl




2

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla principal

A continuación, verá la pantalla principal que aparece al iniciar su sistema.

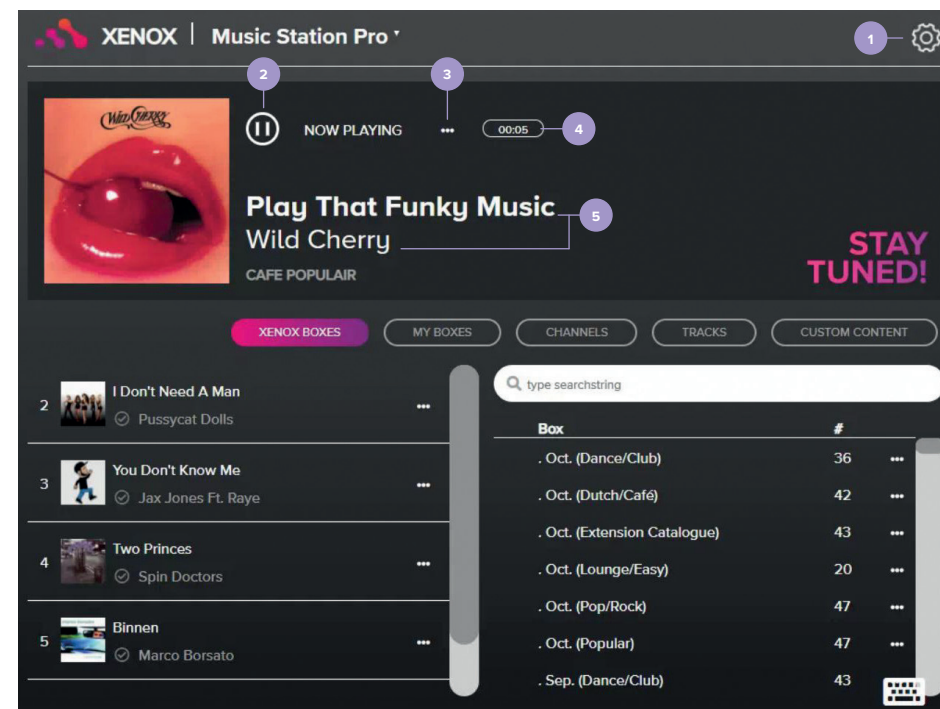

Music Station Pro | Pantalla principal

1. Configuración: Al pulsar el ícono de configuración (ícono de engranaje), puede ver y ajustar los parámetros del sistema.

2. Botón de reproducción: Con este botón puede iniciar o pausar la canción. Cuando se está reproduciendo un tema, verá el ícono de pausa.


3. Más opciones/información de la canción en reproducción:

Al pulsar este ícono, se mostrarán más opciones de la canción que se está reproduciendo.

4. Duración transcurrida de una canción

5. Información de la canción en reproducción:

Visualización de **Título** y **Artista**. En la parte superior (en negrita) se muestra el Título, con el Artista directamente debajo.

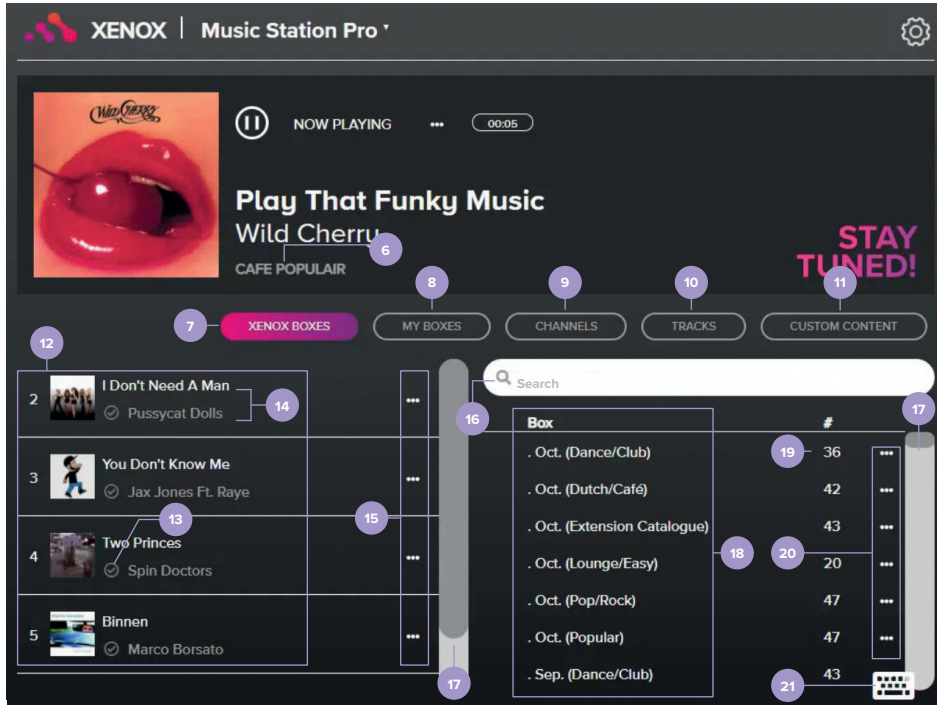

Music Station Pro | Pantalla principal

6. Información de Box/Canal: Esto le indica de qué Box o Canal proviene la canción que se está reproduciendo.

7. Xenox Boxes: Al seleccionar el botón Xenox Boxes, verá un resumen de las cajas (Boxes) que han sido elaboradas por el equipo musical de Xenox según **género** o **tema**.

8. My Boxes: Si selecciona My Boxes, podrá (si corresponde) buscar las Boxes que haya creado usted mismo a través del Xenox Management System (XMS).

9. Channels: Al seleccionar Channels, verá un resumen de los Xenox Music Channels. Estos canales musicales son cuidadosamente

elaborados por los DJs de Xenox y se actualizan diariamente.

10. Tracks: A través del botón Tracks puede buscar por **Título** o **Artista**. Al pulsar el teclado **(21)** aparecerá el teclado en su pantalla.

11. Custom Content: Si usted ha subido canciones a través de XMS, puede encontrarlas pulsando el botón Custom Content.

12. Lista de reproducción: En la lista de reproducción se muestran las canciones que están en la cola listas para reproducirse. Dependiendo del tipo de dispositivo, se mostrará solo una parte de la lista. Si ha seleccionado una Box,

puede ver todo su contenido usando la barra de desplazamiento a un lado de la lista de reproducción. Cuando se está reproduciendo un canal, se muestran por defecto **5 canciones** en la pantalla.

13. Estado de la canción: Para las canciones puede ver diferentes símbolos que indican el estado de cada canción. Las siguientes opciones son posibles:

✓ **Descargado (no guardado permanentemente)**

✓ **Guardar (fijar permanentemente)**

✗ **No descargado**

✗ **No deseada (Unwanted)**

Más información sobre el estado de la canción se encuentra en la pág. 14.

14. Información del ítem: Visualización de **Título** y **Artista**. En la parte superior (en negrita) se muestra el Título, con el Artista directamente debajo.

15. Más opciones / información de la canción: Cuando, al lado derecho de una canción en la lista de reproducción, pulsa el ícono “Más opciones” (⋮) aparecerá una ventana emergente con varias opciones.

16. Buscar: La ventana de búsqueda para localizar contenido. Al pulsar el ícono del teclado **(21)** aparecerá el teclado en pantalla, que le permitirá ingresar los términos de búsqueda.


17. Barra de desplazamiento: Con las barras de desplazamiento a un lado de la lista de reproducción y de las listas de Boxes, Tracks y Channels, puede desplazarse para ver el contenido adicional disponible.

18. Lista de resumen de Boxes, Tracks y Channels: En esta sección se muestran todos los Boxes, Tracks, contenido propio y/o Channels disponibles.

19. Número de Tracks: El número total de Tracks presentes en un Box.

20. Más opciones / información de Box: Cuando presiona el ícono de Más opciones (⋮) en el lado derecho del resumen de Boxes, aparecerá una ventana emergente con varias opciones.

21. Teclado: A través de este botón puede abrir y cerrar el teclado.

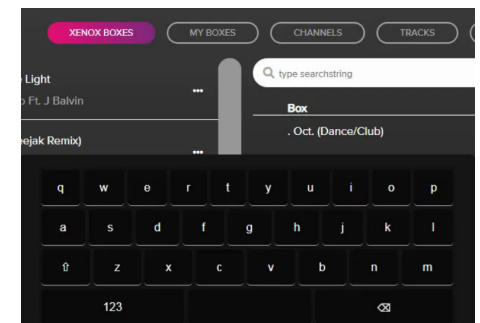

Music Station Pro | Teclado

3

SELECCIONAR MÚSICA

A través del menú de Music Station ^{Pro} puede buscar rápidamente tracks, géneros o channels. También puede acceder a My Boxes, que usted mismo puede crear a través de la plataforma en línea XMS.

www.xenox.nl

Xenox Boxes

A través del botón Xenox Boxes puede buscar Boxes que han sido creadas por el equipo musical de Xenox, organizadas por género o tema.

XENOX BOXES

MY BOXES

CHANNELS

TRACKS

CUSTOM CONTENT

Seleccionar música | **Xenox Boxes**

XENOX BOXES

Cada Box contiene contenido relacionado entre sí. En la columna de la derecha, verá un resumen de los Xenox Boxes. En la parte superior siempre se encuentran los meses actuales de las “month boxes”. Con una month box, puede acceder rápidamente a los éxitos más recientes de un determinado género. Debajo de las “month boxes” se encuentran los demás géneros en orden alfabético.

Al escribir un género o tema deseado en la barra de búsqueda, aparecerán todos los Xenox Boxes que coincidan con la palabra clave. Por ejemplo, si busca Dance de los 00's, escriba en la barra de búsqueda “Dance” o “00”. La Music Station ^{Pro} mostrará ahora todos los Boxes que coincidan con estos términos de búsqueda.


AGREGAR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Cuando desee reproducir una Box, presione el ícono de “Más opciones” (•••) y elija una de las opciones disponibles. Si selecciona la opción “Agregar a la Lista de Reproducción”, todo el contenido de la Box se añadirá a la lista de reproducción. El número de tracks en una Box se indica con un número junto al ícono de “Más opciones”. Los tracks que estén en una Box y

aún no hayan sido descargados se actualizarán automáticamente. Tras la actualización, la Box completa se agregará a la lista de reproducción.

AGREGAR A MI BOX

Si elige la opción “Agregar a Mi Box”, puede colocar el contenido de una Xenox Box dentro de una Mi Box. De esta manera, puede combinar varios géneros en su Mi Box personalizada para crear una lista de reproducción variada.

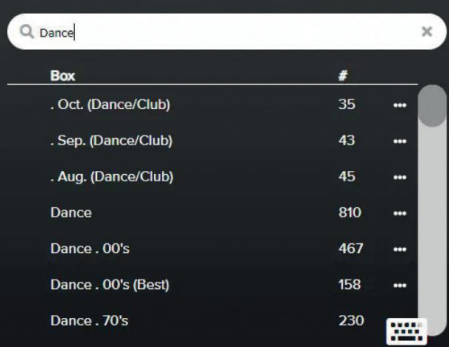

The screenshot shows a search bar with 'Dance' entered. Below it is a table with two columns: 'Box' and '#'. Each row has a three-dot menu icon to its right. A vertical scrollbar is visible on the right side of the table.

Box	#
. Oct. (Dance/Club)	35
. Sep. (Dance/Club)	43
. Aug. (Dance/Club)	45
Dance	810
Dance . 00's	467
Dance . 00's (Best)	158
Dance . 70's	230


Seleccionar música | **Ventana de búsqueda**

My Boxes

A través del botón “Mis Boxes” puede ver y modificar sus propias Boxes. También puede crear nuevas Boxes. De esta manera, reúne rápidamente sus pistas favoritas.



Seleccionar música | **My Boxes**

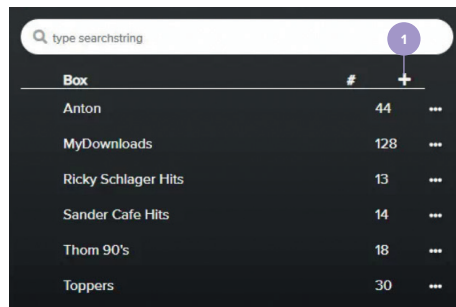

Crear nueva Box | **Botón Más**

CREAR NUEVA MY BOX

Puede crear una nueva My Box presionando el botón '+' (1). Aparecerá una nueva ventana donde podrá ingresar un nombre para la My Box.

Supongamos que organiza una noche de los 90 en su local donde quiere reproducir una mezcla de Dance 90's y Populares 90's, entonces puede hacerlo fácilmente con la ayuda de una My Box. Cuando haya creado una nueva My Box, presione el botón '**Save**'. La nueva My Box aparecerá en su vista general de My Boxes.

Nadat u de MyBox heeft aangemaakt gaat u terug naar het 'Xenox Boxes' menu. Hier selecteert u de betreffende boxen die u wilt toevoegen aan de zojuist aangemaakte MyBox.

door Después de crear la MyBox, regrese al menú 'Xenox Boxes'. Allí seleccione las cajas correspondientes que desea añadir a la MyBox recién creada haciendo clic en 'Más opciones' (•••) En el menú emergente, seleccione luego 'Añadir a MyBox'. A continuación, seleccione la MyBox deseada y el contenido de la Xenox Box se añadirá a la MyBox que haya asignado.

MY BOXES AFspeLEN

La reproducción de Mis Boxes funciona de la misma manera que la reproducción de Xenox Boxes (ver pág. 11). Sin embargo, cuando pulsa el icono 'Más opciones' (•••), verá dos posibilidades adicionales: Delete My Box y Edit My Box.

Al pulsar en Delete My Box, eliminará la My Box que usted mismo creó de la Music Station Pro. Con la opción Edit My Box, puede cambiar el nombre de la My Box. Además, puede activar la My Box en la aplicación Jukebox Selector. Esta opción solo está disponible si ha incluido Selector en su suscripción. Para más información sobre Selector, consulte la pág. 22.


A través de XMS también puede crear fácilmente varias My Boxes. Para más información sobre XMS, consulte la pág. 24. En el "Manual de Usuario de XMS" (disponible a través del servicio de asistencia y en línea) se explica con mayor detalle las posibilidades que ofrece XMS.

Channels

Cuando selecciona el botón Channels, verá un resumen de todos los Xenox Music Channels. Aquí puede elegir uno de los canales de música.



Seleccionar música | **Channels**

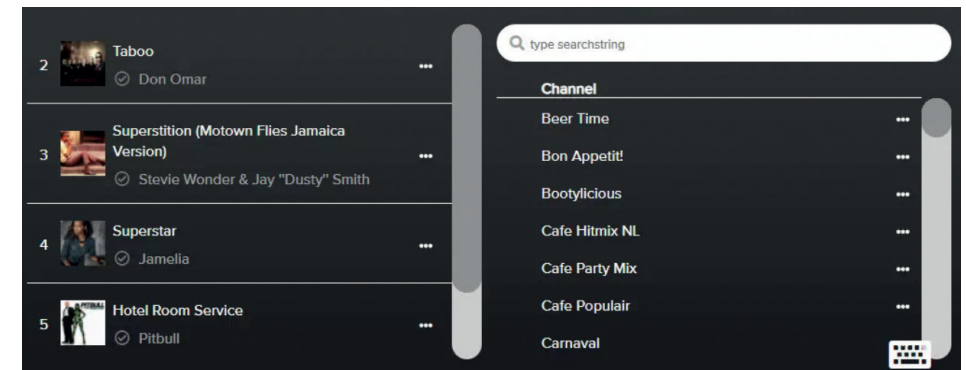

Crear nueva Box | **Resumen de Channels**

Puede seleccionar un Channel pulsando el ícono de "Más opciones" (•••) y luego eligiendo la opción 'Add to Playlist'. Bij het wisselen van een Channel speelt het huidige Channel eerst de laatste 2 tracks uit het actuele Channel af en gaat daarna verder met de tracks uit het nieuw geselecteerde Channel.

Cuando se está reproduciendo un Channel, verá 5 pistas estándar en la lista de reproducción actual. Cuando la pista que se está reproduciendo termina, la siguiente pista se iniciará automáticamente y en la posición 5 se mostrará una nueva pista. No necesita hacer nada para este proceso.

ATENCIÓN


Cuando se reproduce un Channel, no es posible avanzar más allá de las 5 tracks mostradas. Si hay una Xenox Box o una My Box en la lista de reproducción, sí es posible desplazarse para ver las demás pistas que contiene la Box..

Tracks


Cuando selecciona Tracks, puede ingresar un Título o Artista en la barra de búsqueda para buscar en la base de datos de Xenox. Se mostrarán los resultados de búsqueda **online** y **offline**.



Seleccionar música | **Tracks**

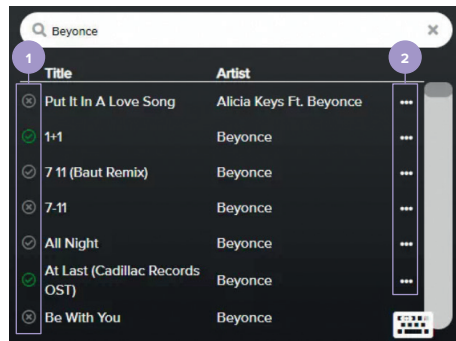

Buscar Tracks | **Resultados de búsqueda**

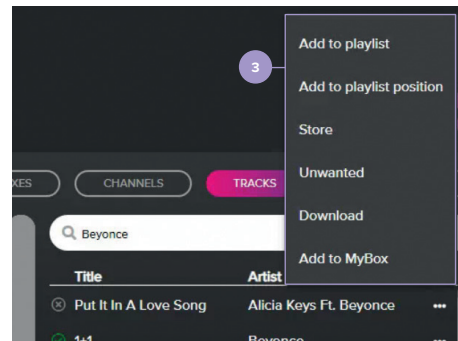

Más opciones / información de la pista | **Ventana emergente**

En el ejemplo anterior, se ha ingresado el término de búsqueda 'Beyonce'. Debajo de la barra de búsqueda se muestran los resultados de la búsqueda.

1. Para las pistas, verá diferentes símbolos. Estos indican el estado de cada pista. Las siguientes opciones son posibles:

✓ Descargado (no guardado permanentemente)	✗ No descargado
✓ Guardar (fijar permanente)	✗ No deseada (Unwanted)

Las pistas con una marca gris están descargadas y se pueden reproducir directamente. Las pistas con una cruz gris aún no se han descargado, pero están disponibles en la base de datos de Xenox. Las pistas con una marca verde ya están descargadas y marcadas como favoritas. Una cruz roja indica una pista "unwanted", es decir, una pista no deseada.


2. Cuando pulsa el icono de "Más opciones" (...) situado a la derecha de una pista, aparecerá una ventana emergente (3) con varias opciones. En la página siguiente (pág. 15) se explican las diferentes posibilidades.

AÑADIR A LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Agrega la pista a la lista de reproducción, tras lo cual se colocará automáticamente en la primera posición disponible (al final de la lista de reproducción).

AÑADIR A POSICIÓN EN LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Cuando seleccione esta opción, puede elegir la posición en la lista de reproducción donde desea que se coloque la pista. Seleccione la posición y presione Añadir. La pista se insertará entre las pistas existentes. Un ejemplo de esto se muestra en la imagen a continuación.

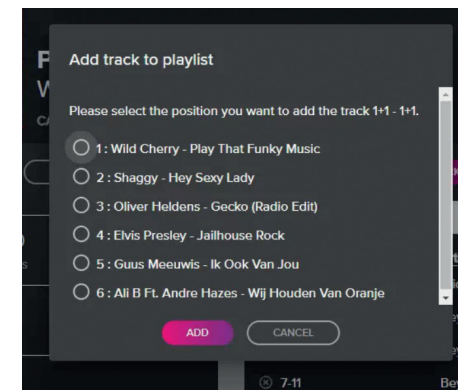

Más opciones / información de la pista | **Añadir a la lista**

REPRODUCIR AHORA

Si desea reproducir la pista seleccionada de inmediato, elija esta opción. La canción actual se interrumpirá y comenzará a reproducirse la nueva pista seleccionada. Esta opción solo es visible cuando la pista ha sido descargada y tiene un símbolo de check delante del título (ver explicación en la pág. 14).

GUARDAR

Las pistas se pueden guardar presionando la opción '**Guardar**'. La pista permanecerá siempre disponible, incluso cuando el sistema esté offline o cuando la conexión a internet falle temporalmente.

ATENCIÓN

UNA VEZ ALCANZADO EL LÍMITE DE PISTAS GUARDADAS, LA OPCIÓN GUARDAR YA NO ESTARÁ DISPONIBLE EN SU SISTEMA. TODAVÍA SE PODRÁN DESCARGAR PISTAS, PERO YA NO PODRÁN GUARDARSE DE FORMA PERMANENTE.

NO DESEADA

Para que una pista determinada deje de aparecer en un Channel o Box, puede utilizar la opción '**No deseada**'. Al seleccionar esta opción, la pista se eliminará de la lista de reproducción y del sistema.

DESCARGAR

Mediante esta opción puede descargar una pista al sistema desde la base de datos online de Xenox. La pista se guardará en el sistema y podrá reproducirse de inmediato. Esta opción solo está disponible cuando aparece una cruz junto al título (ver explicación en la pág. 14). Si la opción Descargar no aparece en la ventana emergente, la pista ya ha sido descargada en el sistema.

AGREGAR A MI BOX


Es posible colocar la pista seleccionada en una de tus My Boxes creadas mediante esta opción.

Contenido Personalizado

Cuando usted mismo ha subido pistas a través de XMS, puede encontrarlas presionando el botón Contenido Personalizado.



Seleccionar música | **Contenido propio**

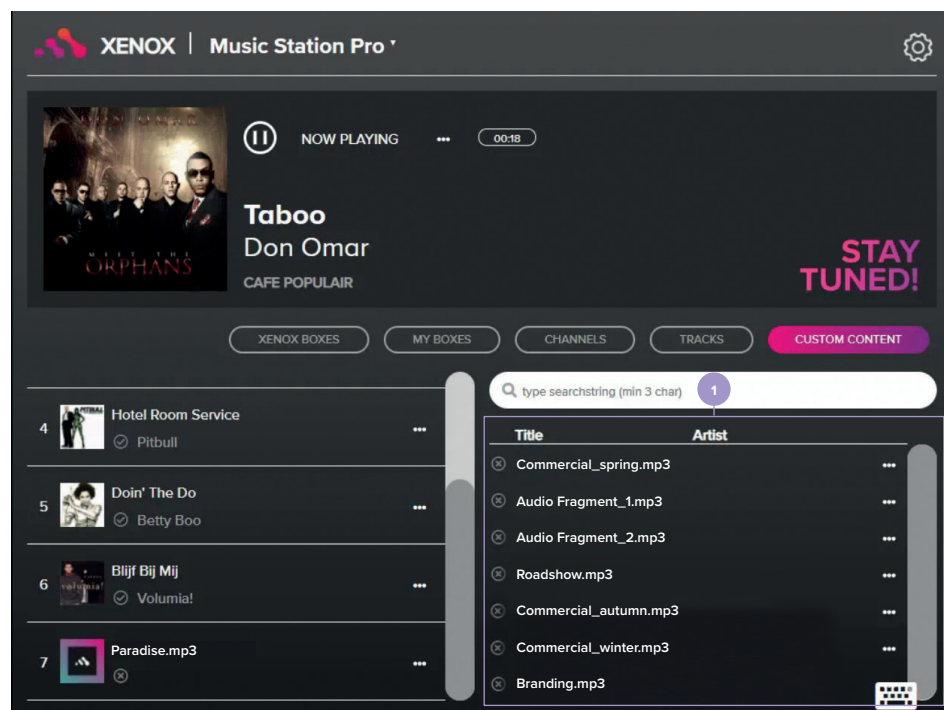

Buscar Tracks | **Contenido propio**

1. Si ha subido contenido propio a través de XMS, lo encontrará en el lado derecho de la pantalla, justo debajo de la barra de búsqueda. Reproducir contenido propio funciona de la misma manera que reproducir Tracks de Xenox.

En el lado derecho de un ítem/pista verá el ícono de Más opciones (•••). Al presionar este ícono, aparecerá una ventana emergente con varias opciones (ver explicación en la pág. 15).

4

OPCIONES DE CONTROL

Control Remoto | VNC | Interfaz Web

Remote Control

Xenox Remote es una aplicación que le permite controlar de forma remota, mediante un smartphone o tablet, un reproductor de música Xenox. La aplicación funciona únicamente con Music Station, **Music Station Pro**, Music Manager y Music & Media Manager (tipo MK4 y MK5). A través de “Control Remoto” tendrá acceso en cualquier momento a la colección de música de Xenox. También los Xenox Music Channels, compilados por Xenox, estarán siempre disponibles desde la app Remote. Mediante la aplicación, puede buscar pistas y crear “My Boxes” con sus canciones favoritas.




INICIAR SESIÓN

Para conectarse con la Music Station **Pro**, primero debe iniciar sesión. Introduzca su correo electrónico y la contraseña deseada. Si es un usuario nuevo, primero cree una cuenta y luego inicie sesión.

ATENCIÓN


La dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección registrada por Xenox en el sistema de música. Puede encontrarla pulsando el ícono de configuración (arriba a la derecha en la pantalla) y consultando el correo electrónico bajo “Admin Email”.



Remote Control | **Barra de navegación**

NAVEGACIÓN SENCILLA

Una vez que haya instalado la app Xenox Remote, verá en la parte inferior de la pantalla la barra de navegación. Desde aquí puede encontrar la música adecuada para cada ocasión. La “Nota Musical” siempre muestra la lista de reproducción actual. A través del botón “**Boxes & Channels**” puede navegar a My Boxes, Xenox Boxes y Channels. También puede crear su

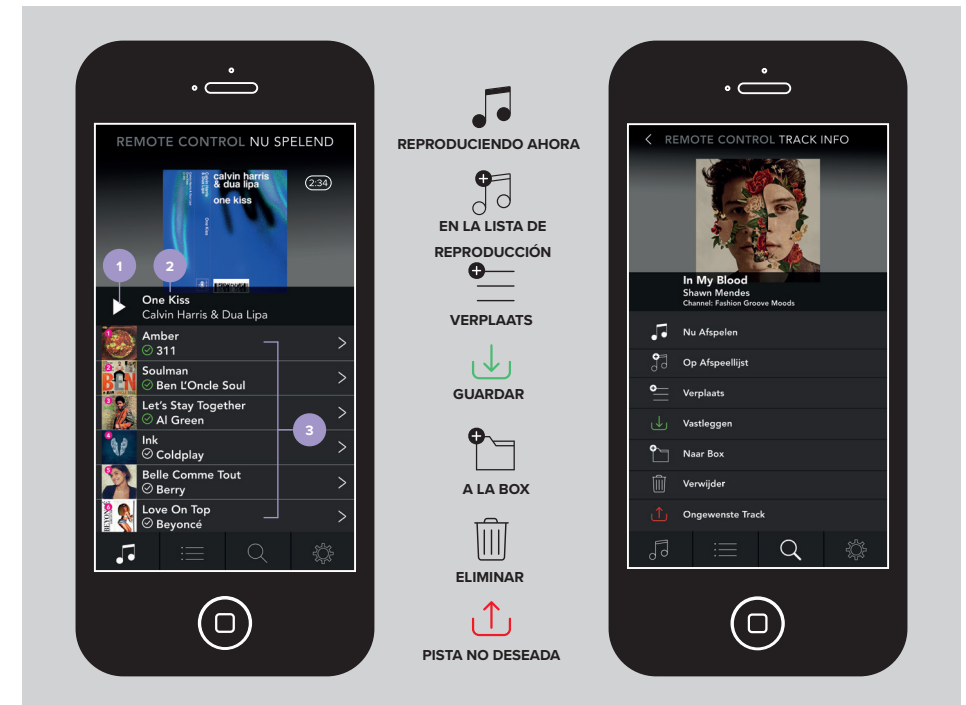

propia My Box desde esta pantalla. Para buscar pistas individuales, utilice el botón de búsqueda (lupa). Puede ver y gestionar los ajustes mediante “**Settings**”.

REPRODUciendo / NOW PLAYING

Una vez que haya iniciado sesión, la primera pantalla que aparece es la ventana **Nu Spelend / Now Playing**. Aquí se muestra la lista de reproducción actual del reproductor de música que está controlando.

1. En el **ícono de Reproducir (o Pausa)** puede ver si la música se está reproduciendo o está pausada.

2. Título y Artista de la pista en reproducción se muestran en pantalla.

3. Botones de pista. Al hacer clic en la pista, aparece una ventana donde puede reproducirla, eliminarla, moverla (hacia arriba) o almacenarla. Esto afecta la lista de reproducción actual del reproductor de música que está controlando en ese momento.

EXPLICACIÓN ADICIONAL

En el “Manual de Usuario de Remote Control” se explican con más detalle las diferentes funcionalidades de la app. Este manual está disponible a través del servicio de asistencia y en línea.

VNC

La Music Station ^{Pro} también se puede controlar a través de Virtual Network Computing (VNC). VNC es una forma de tomar el control de un ordenador.



Music Station ^{Pro} | **Control VNC**

SISTEMAS EN LA MISMA RED

VNC es independiente de la plataforma. Esto significa que un VNC Viewer en cualquier sistema operativo puede conectarse a un VNC Server en otro sistema operativo. Para ello, es necesario que ambos sistemas se encuentren en la misma red. Si no es así, la conexión no se podrá establecer.

CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE CAJA

Desde cualquier dispositivo compatible con VNC, puede establecer una conexión con la Music Station ^{Pro}. Esto puede hacerse desde su sistema de caja actual, computadora, portátil, tablet o teléfono. Para obtener más información sobre estas conexiones, le recomendamos ponerse


en contacto con el servicio de asistencia de Xenox. Un técnico de soporte puede revisar la configuración de forma remota y configurar VNC conjuntamente. Si desea vincular la Music Station ^{Pro} con su sistema de caja, el proveedor de dicho sistema debe ofrecer la posibilidad de realizar esta conexión. Con muchos proveedores de sistemas de caja, Xenox tiene acuerdos de colaboración, por lo que probablemente ya exista una conexión disponible.

INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de la Music Station ^{Pro} con control VNC es exactamente la misma que la interfaz a través de una pantalla táctil conectada a la Music Station ^{Pro}.

Interfaz basada en la web

Además de la operación mediante Remote Control y VNC, también es posible acceder a la Music Station ^{Pro} a través de un navegador web desde un ordenador que esté conectado a la misma red que la Music Station ^{Pro}.

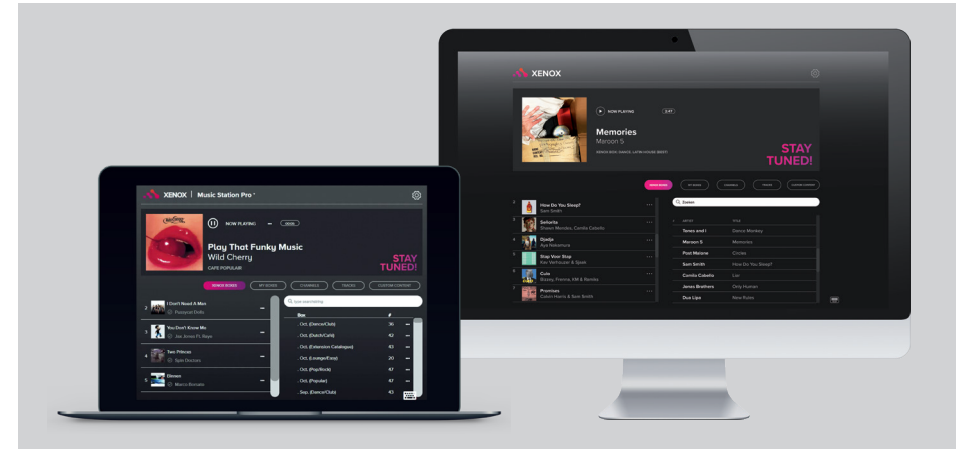

Music Station ^{Pro} | **Interfaz basada en la web**

DIRECCIÓN IP

Puede acceder a la Music Station ^{Pro} ingresando la dirección IP, que se encuentra registrada en el sistema, en su navegador web. Puede encontrar la dirección IP yendo a “**Información del Sistema**” a través del panel de configuración (ver explicación en la pág. 26). Si necesita ayuda para localizar estos datos, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Xenox. Uno de los técnicos de soporte podrá revisar la configuración de forma remota y proporcionarle la dirección IP.

INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz web es exactamente la misma que la interfaz a través de una pantalla táctil conectada en la Music Station ^{Pro}.

5

SELE
CTOR


SELECTOR

Con Selector, la funcionalidad de jukebox de Xenox, puede compartir su colección de música al instante con sus invitados.

www.xenox.nl

Selector: la app de jukebox para hostelería

Selecione en la Music Station ^{Pro} el contenido que desea compartir con sus invitados y active la función Jukebox en cualquier momento. Solo se podrá votar la música que haya seleccionado.

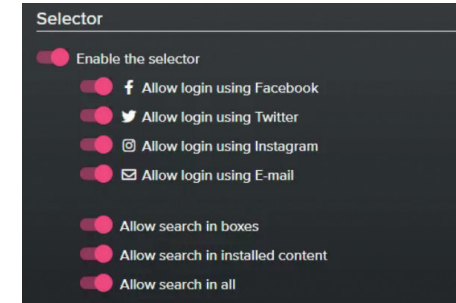

Music Station ^{Pro} | Interfaz basada en la web



Para acceder a los ajustes de Selector, pulse el ícono de configuración (engranaje) en la parte superior derecha de la pantalla principal. Se abrirá una nueva ventana donde podrá ver y modificar los ajustes del sistema.



Actief



Inactief

Con los botones de encendido/apagado que ve para las diferentes opciones, puede activar o desactivar los ajustes. Al deslizar el botón hacia la derecha, la opción se activa (rosa). Al deslizar el botón hacia la izquierda, la opción se desactiva (gris).

PERMITIR INICIOS DE SESIÓN

A través de los métodos de inicio de sesión puede indicar qué formas desea permitir para que los usuarios inicien sesión (para usuarios de la app Selector). El inicio de sesión "Anónimo" es

Cuando un usuario de la app Selector elige iniciar sesión mediante Facebook, Instagram, Twitter o correo electrónico, los datos se procesan únicamente para la prestación del servicio. Xenox maneja la información con cuidado y **nunca** proporciona estos datos a terceros con fines comerciales. Sin embargo, las canciones favoritas se almacenarán en la cuenta del propio usuario, de modo que puedan encontrarlas nuevamente al iniciar sesión otra vez.

PERMITIR BÚSQUEDA

- **Permitir búsqueda en cajas:** cuando esta opción está activa, los usuarios de la app Selector pueden seleccionar pistas de las que la ubicación ha puesto a disposición en My Boxes. Las pistas que no estén en estas cajas seguirán siendo visibles en la app Selector, pero no se podrá votar por ellas. Por ejemplo, si organiza una noche de los 90, puede crear un My Box con solo música de los 90 y asegurarse de que solo se pueda votar por esa música. Esto solo funciona si las opciones "**Buscar en contenido instalado**" y "**Permitir búsqueda en todo**" están desactivadas.
- **Buscar en contenido instalado:** cuando esta opción está activa, los usuarios de la app Selector solo pueden votar por pistas que estén instaladas/descargadas en el sistema.
- **Permitir búsqueda en todo:** cuando esta opción está activa, los usuarios de la app Selector pueden votar por todas las pistas de la base de datos de Xenox.

6


XENOX MANAGEMENT SYSTEM

Xenox tiene disponible para todos sus sistemas una plataforma web: el Xenox Management System. Con esta herramienta en línea puede subir sus propios archivos de música e imagen, recopilar música e imágenes, organizarlos

www.xenox.nl

Gestión de contenido a través de XMS

Cuando haya incluido XMS en su suscripción, recibirá de Xenox un código de acceso. Esto le da la posibilidad de subir sus propios archivos de música e imagen desde casi cualquier ordenador con acceso a internet, recopilar música e imágenes, organizarlos y planificarlos. Posteriormente, podrá reproducirlos a través de su Music Station ^{Pro}.

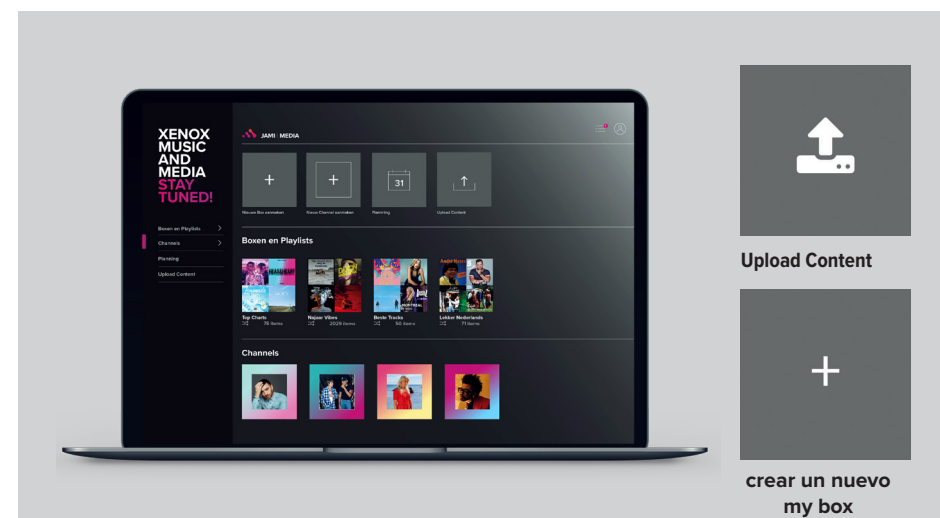

Xenox Management System | **Página principal**

SUBIR CONTENIDO

Cuando pulse el botón 'Upload Content', podrá añadir su propio contenido cargándolo en la plataforma XMS. Aparecerá una ventana emergente en la que podrá buscar en las carpetas de su ordenador los archivos que desea seleccionar. El procesamiento de los archivos puede tardar unos minutos.

CREAR UN NUEVO MY BOX

A través de XMS puede organizar el contenido mediante 'Create a new My Box', donde podrá crear su propia **Audio Box**. Una vez hecho esto,

el contenido estará disponible en su Music Station ^{Pro}. En la Music Station ^{Pro} puede encontrar el contenido que ha subido bajo el botón 'Custom Content'. Puede arrastrar el contenido directamente a la lista de reproducción o moverlo a otro My Box.

En el 'Manual del Usuario XMS' (disponible a través del servicio de asistencia y en línea) se explica con más detalle las posibilidades de XMS. También encontrará en www.xenox.nl videos instructivos con explicaciones sobre XMS.


7

CONFIGURACIÓN

Ajustes



Para acceder a los ajustes del Music Station Pro, pulse el ícono de configuración (arriba a la derecha en la pantalla principal). Se abrirá una nueva ventana donde podrá ver y modificar los ajustes del sistema.

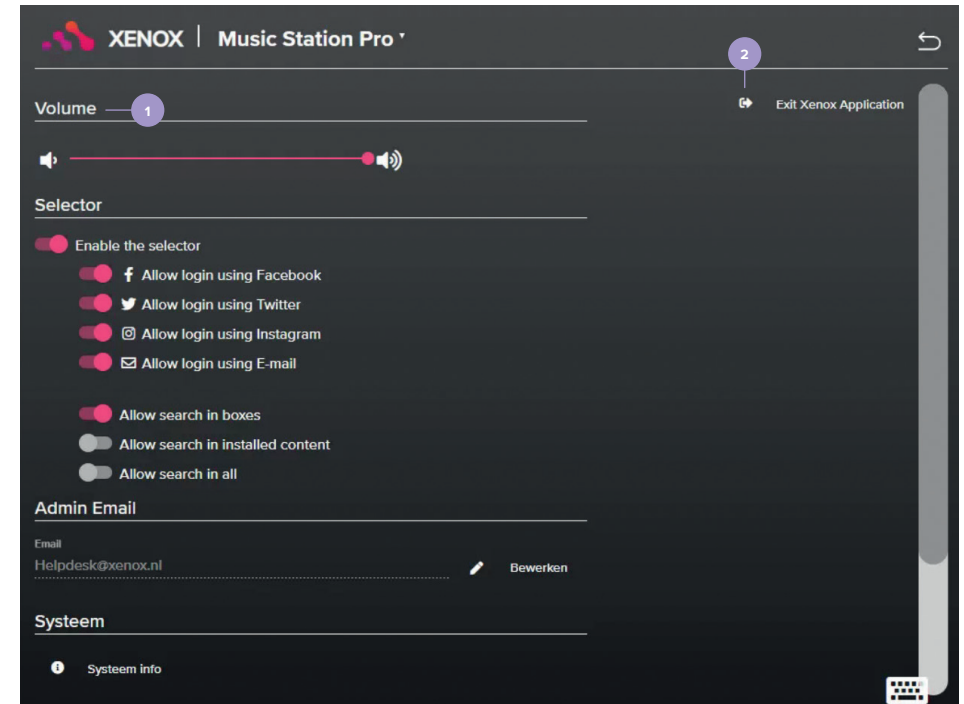


Music Station Pro | Ajustes

1. Volumen: Con la barra de volumen puede ajustar el volumen deseado. Por defecto, está configurado al 100% (la barra de volumen está totalmente hacia la derecha). Recomendamos dejar esta configuración tal cual y controlar el volumen a través de un amplificador.

2. Salir de la aplicación Xenox: Cuando use

el control mediante VNC, puede cerrar la aplicación Xenox a través de este ícono para volver a su sistema de caja u otro dispositivo. La Music Station Pro continuará reproduciéndose en segundo plano, pero no será posible controlarla. Para volver a manejar la Music Station Pro, puede abrir nuevamente la conexión VNC en el sistema de caja u otro dispositivo..

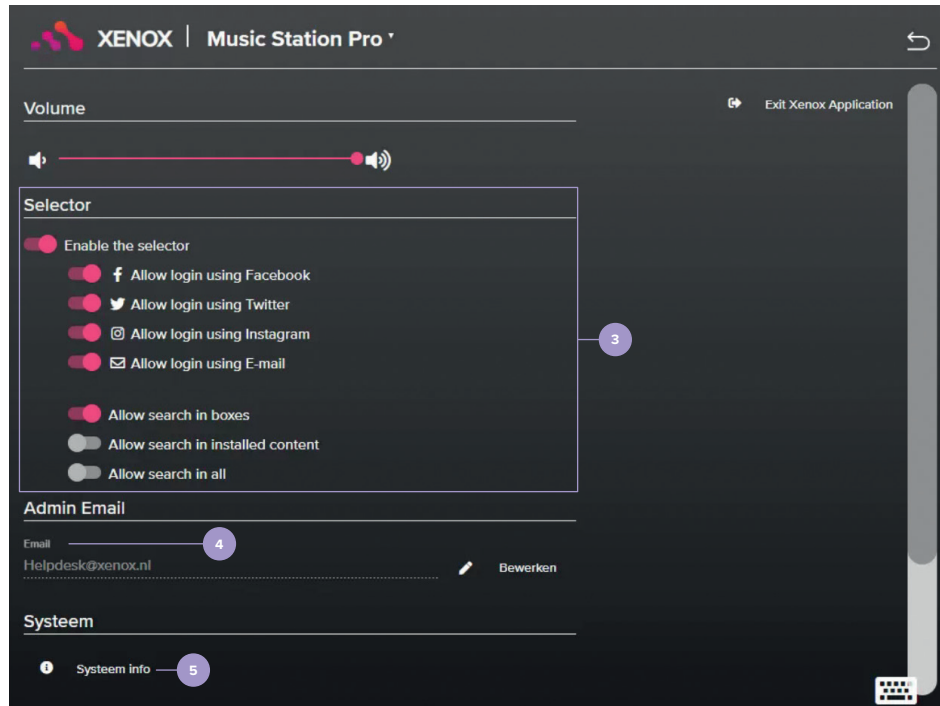

Music Station Pro | Ajustes


3. Selector: A través de esta opción, puede ver y ajustar la configuración de Selector. Para más información, consulte el capítulo Selector (pág. 23).

4. Correo Admin: La dirección de correo electrónico que se muestra bajo "Email" está vinculada a la app Xenox Remote. Para más información, consulte el capítulo Remote Control (pág. 18).

1. Sistema: Al seleccionar 'Systeem info' se abrirá una nueva ventana. Aquí encontrará información relevante para que Xenox pueda brindarle soporte. También podrá ver la configuración de red. De esta manera, puede comprobar cuál es la dirección IP de la Music

Station Pro. Además, desde esta ventana es posible introducir una dirección IP para una red cerrada. Si desea modificar estos ajustes, le recomendamos hacerlo en coordinación con un empleado de soporte de Xenox. Si la Music Station Pro no está correctamente conectada a Internet, no se podrán realizar actualizaciones.

6. Borrar lista de reproducción: Al seleccionar esta opción, se eliminarán todas las pistas presentes en la lista de reproducción. Luego, la Music Station Pro rellenará automáticamente la lista de reproducción con un canal que esté configurado como predeterminado.

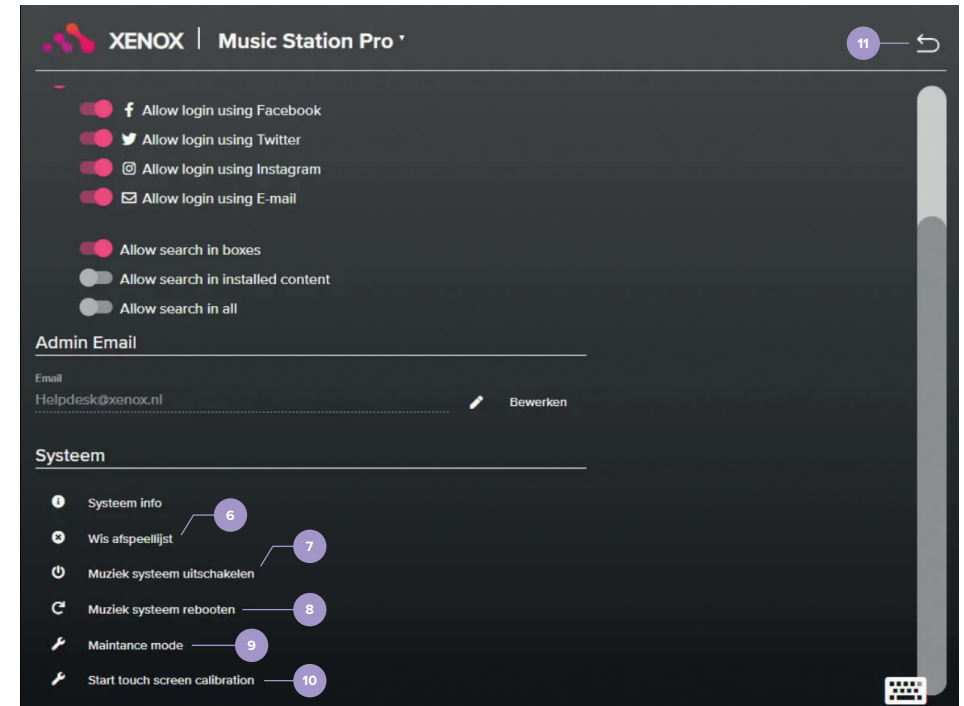

Music Station Pro | Ajustes

7. Apagar el sistema de música: Al seleccionar esta opción, se apagará la Music Station Pro.

8. Reiniciar el sistema de música: A través de esta opción puede reiniciar el Music Station Pro.

9. Modo de Mantenimiento: Esta opción solo está disponible para el personal de soporte de Xenox con los códigos de acceso correspondientes. El Modo de Mantenimiento es un estado en el que el sistema de música queda temporalmente inaccesible, por ejemplo, cuando se están instalando actualizaciones.

10. Iniciar calibración de la pantalla táctil: Con esta opción puede restablecer los ajustes de su pantalla táctil. Por ejemplo, si al intentar escribir en la pantalla táctil siempre pulsa fuera de la letra deseada, esta herramienta permite que la pantalla vuelva a estar perfectamente calibrada.

11. Botón de retroceso: Al pulsar el botón de retroceso volverá a la lista de reproducción.

Instrucciones de seguridad

LIMPIEZA

Desconecte el Music Station Pro del enchufe antes de limpiar el dispositivo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Limpie únicamente con un paño húmedo

DESCONECTAR EL ENCHUFE

- Instale la fuente de alimentación antes de enchufar el dispositivo en el tomacorriente.
- Primero retire el enchufe del tomacorriente antes de desconectar la fuente de alimentación del ordenador.

ACCESIBILIDAD

Asegúrese de que el enchufe utilizado sea de fácil acceso y se encuentre lo más cerca posible del equipo utilizado.

AL ESCUCHAR

Para proteger su audición, siga estas instrucciones:

- No escuche música a volumen alto durante períodos prolongados.
- No aumente el volumen para compensar un entorno ruidoso.
- Baje el volumen si no puede entender a las personas a su alrededor.

ADVERTENCIAS

- No instale el dispositivo en un entorno húmedo.
- No coloque el producto sobre un carrito o soporte inestable. El aparato podría caer y sufrir daños graves.
- Nunca introduzca objetos en las aberturas de su sistema de música (& media). Podrían entrar en contacto con componentes con alto voltaje, provocando cortocircuitos, incendio o descarga eléctrica.

- Nunca coloque el dispositivo cerca de, ni sobre, una fuente de calor. El sistema no debe ser empotrado a menos que haya suficiente ventilación.
- No derrame líquidos sobre el dispositivo.
- No coloque el producto sobre una superficie vibrante para evitar daños a los componentes internos.
- Las áreas alrededor de las rejillas de ventilación y del adaptador pueden calentarse. No las toque directamente con la piel.
- El aparato y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

USO DE ELECTRICIDAD

- No coloque objetos sobre el cable de alimentación. No coloque el dispositivo en zonas de paso de otras personas.
- Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de que la carga total en la regleta no supere la capacidad de corriente del cable. Verifique que la carga total de los dispositivos conectados a la toma de corriente no exceda la capacidad del fusible.
- Asegúrese de que un enchufe, regleta o cable de extensión no se sobrecargue conectando demasiados dispositivos. La carga total del sistema no debe superar el 80 % de la capacidad del circuito ramificado. Si se utilizan regletas, la carga total no debe superar el 80 % de la capacidad de entrada de la regleta.

REPARACIÓN DEL PRODUCTO

No intente reparar el dispositivo por su cuenta. Abrir el aparato o retirar la carcasa puede exponerlo a tensiones peligrosas. Deje cualquier reparación al personal

Retire el cable de la toma de corriente y permita

que personal de mantenimiento calificado repare el dispositivo en los siguientes casos:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados..
- Cuando se haya derramado líquido en el dispositivo.
- Cuando el producto haya estado expuesto a lluvia o agua.
- Cuando el dispositivo haya caído o la carcasa esté dañada.
- Cuando el dispositivo muestre cambios evidentes en el rendimiento. Esto indica que necesita mantenimiento.
- Cuando el producto no funcione correctamente a pesar de seguir las instrucciones de uso.

ENTORNO DE USO

Utilice el dispositivo únicamente en las posiciones normales. Para transferir correctamente archivos de datos o mensajes, este dispositivo debe contar con una buena conexión a la red. En algunos casos, la transferencia de datos puede retrasarse hasta que haya una conexión estable disponible. Algunas partes del dispositivo son magnéticas. Los objetos metálicos pueden ser atraídos por el dispositivo, y las personas con audífonos no deben acercar el dispositivo a los mismos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca del dispositivo, ya que los datos almacenados podrían borrarse.

CALOR

La temperatura en el entorno de trabajo debe estar entre 0 °C y 35 °C.

Cuando el dispositivo esté instalado en un rack, asegúrese de que haya suficiente espacio por encima

MARCAPASOS

Las personas con marcapasos deben seguir las siguientes indicaciones:

- Mantenga una distancia suficiente del dispositivo, al menos 15 cm (6 pulgadas).
- No acerque el dispositivo a su marcapasos mientras esté encendido. Si sospecha que se produce alguna interferencia, apague el dispositivo antes de moverlo.

AUDÍFONOS

Algunos dispositivos digitales pueden causar interferencias en ciertos audífonos. Consulte con su proveedor de servicios si se produce alguna interferencia.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

No arroje este dispositivo electrónico a la basura. Para evitar la contaminación, le solicitamos que devuelva el dispositivo a Xenox Music & Media o a un distribuidor autorizado.

Este producto cumple con las directrices LVD y EMC

STAY TUNED!

WWW.XENOX.NL



¿NECESITA SOPORTE?

Llame al **0345 57 21 22** o envíe un correo a helpdesk@xenox.nl