


# XRADIO

## Manual de usuario

Escoge entre los canales  
musicales de Xenox.

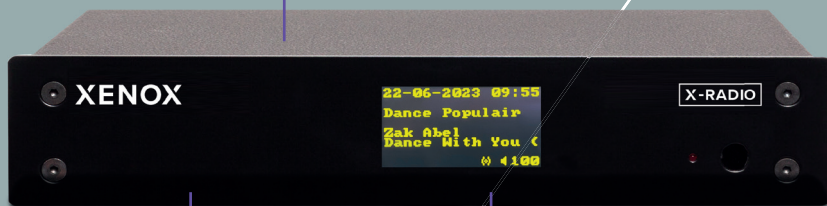

Sistema de conexión  
Plug-and-play.

Música actualizada a diario.

# ÍNDICE

---

|           |                                                |       |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| <b>3</b>  | Para empezar                                   | <hr/> |
| <b>4</b>  | Funciones generales                            | <hr/> |
| <b>5</b>  | Menú                                           | <hr/> |
| <b>6</b>  | Encendido / apagado de X-Radio                 | <hr/> |
| <b>6</b>  | Reproducción de un canal de música de internet | <hr/> |
| <b>6</b>  | Cambio de canal de música de internet          | <hr/> |
| <b>7</b>  | APP Web X-Radio                                | <hr/> |
| <b>8</b>  | Instalación X-Radio                            | <hr/> |
| <b>9</b>  | Configuración de red                           | <hr/> |
| <b>10</b> | Algunas recomendaciones                        | <hr/> |
| <b>11</b> | Problemas y soluciones                         |       |

**NOW PLAYING**

## PARA EMPEZAR

---



Breve guía acerca del funcionamiento del equipo de Hilo musical X-Radio. Los pasos a seguir para su correcta instalación y puesta en marcha, además de algunas recomendaciones para disfrutar de todas las posibilidades del equipo.


**+34 871 51 00 99****helpdeskspain@xenox.nl**

---

## FUNCIONES GENERALES

Con el equipo va incluido un pequeño control remoto con el que podrá acceder a las diferentes funciones del X-Radio.

1. **Botón ENT (Intro);** para seleccionar una opción del menú.
2. **Botones de menú;** para navegar a través del menú.
3. **Botón reproducir/pausa;** para detener la reproducción de la música.
4. **Botón EXIT (Salir);** para volver a la pantalla anterior.
5. **Botón MUTE (Silenciar);** para silenciar el sonido.
6. **Botón VOL (Volumen);** para controlar el nivel de volumen.
7. **Botón MENU (Menú);** para abrir el menú y activar el sintonizador.

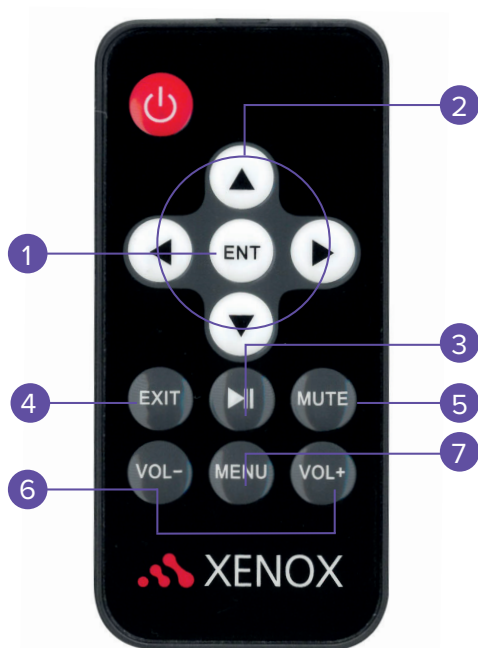

# MENÚ

---



**STANDBY** - le permite activar el modo de espera.

---



**BACK** - para volver a la pantalla anterior.

---



**CHANNEL** - todos los canales disponibles para streaming.

---



**SETTINGS** - ajustes del equipo.

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Show info</b>     | la fecha, la hora e información de MAC.                  |
| <b>Volume</b>        | control del volumen.                                     |
| <b>Get Config</b>    | descargar nuevos ajustes.                                |
| <b>Get Content</b>   | descargar nuevo contenido.                               |
| <b>Stop Content</b>  | pausa el contenido.                                      |
| <b>Test Audio</b>    | para enviar señal de audio al amplificador.              |
| <b>DHCP</b>          | activar / desactivar DHCP.                               |
| <b>IP</b>            | mostrar y modificar la dirección IP.                     |
| <b>Subnet</b>        | mostrar y modificar la dirección de subred.              |
| <b>Gateway</b>       | mostrar y modificar la dirección de la puerta de enlace. |
| <b>DNS</b>           | mostrar y modificar la dirección DNS.                    |
| <b>Factory Reset</b> | restaurar los ajustes de fábrica.                        |

---



**CARD** - Canales musicales de reserva. Seleccione aquí un canal cuando la reproducción en streaming de internet esté causando problemas



---

## ENCENDIDO / APAGADO DE X-RADIO

---

Con el control remoto puede encender y apagar el equipo X-Radio. Utilice el botón de Menú ( 7 ) para encender el equipo. Para apagar el equipo, también desde MENÚ, desplácese hasta la opción de STANDBY  y pulse ENT.

### Reproducción de un canal via internet

1. Abra el Menú.
2. Utilice el control remoto para desplazarse hasta encontrar la opción Channel.
3. Pulse ENT sobre Channel.
4. Seleccione el canal de música deseado desplazándose arriba/abajo.
5. Active el canal seleccionado pulsando ENT.
6. El canal empezará a reproducirse automáticamente pasados unos segundos.

### Cambio de canal de música via internet

Si desea cambiar a otro canal de música de internet siga los pasos que se acaban de describir en el punto anterior "reproducción de un canal via internet".

### Reproducción de un canal de tarjeta SD

1. Abra el Menú.
2. Desplácese con el control remoto hasta la opción de tarjeta CARD.
3. Acceda pulsando ENT.
4. Seleccione el canal de música deseado desplazándose arriba/abajo.
5. Active el canal seleccionado pulsando ENT.
6. El canal empezará a reproducirse automáticamente pasados unos segundos.


Si desea cambiar a otro canal de música de la tarjeta SD, pulse el botón ENT, seleccione el nuevo canal y vuelva a pulsar ENT.

## APLICACIÓN WEB X-RADIO

También es posible utilizar y hacer ajustes en el equipo X-Radio con la aplicación web disponible. Para poder utilizar esta aplicación necesitará un ordenador de sobremesa o portátil.

**Siga los pasos que se indican a continuación par abrir la interfaz web:**

1. En el menú del equipo vaya a SETTINGS y seleccione IP para conocer la IP de su equipo.
2. En un ordenador con acceso a internet. Introduzca la dirección IP de su equipo (sin www) en la barra de dirección del navegador y pulse intro.
3. La interfaz web de la app para X-Radio se abrirá en su navegador.

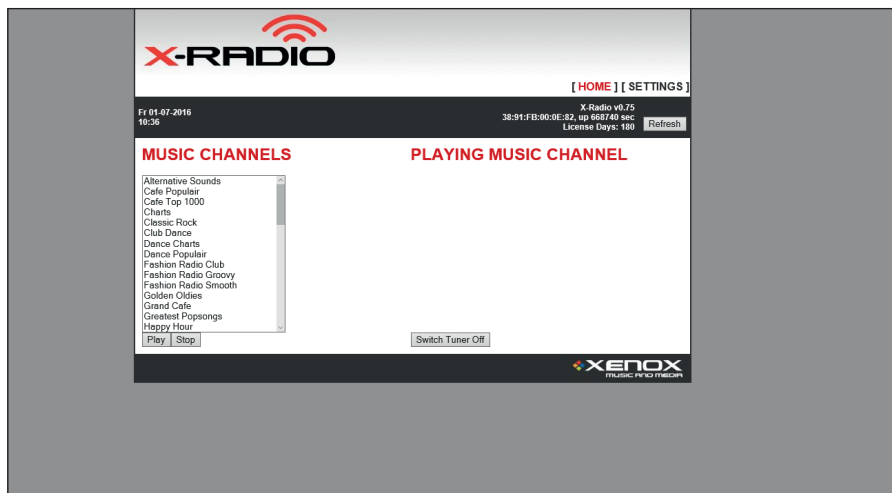

*Pantalla de inicio de la app web de X-Radio.*



### XENOX TIP

Cuando reproduce un canal de música inmediatamente puede cambiar y elegir otro canal pulsando ENT y seleccionando el nuevo canal deseado. ►

# PANTALLAS DE LA INTERFAZ WEB



Selección de canal musical



Herramientas de configuración



## CONFIGURACIÓN DE RED

El equipo debe estar conectado a internet para poder recibir la actualización de la licencia. El equipo está configurado por defecto para recibir una dirección de red automáticamente a través del DHCP. Si no tienen un servidor DHCP disponible se debe utilizar una IP fija y asegurarse de que la dirección IP que se asigna al equipo no la esté utilizando otro dispositivo de su red; la dirección debe ser única. Hay dos formas de configurar una dirección IP fija:

### A través de la interfaz web

1. Compruebe la dirección IP actual de su equipo en el menú **SETTINGS**.
2. En un ordenador con acceso a internet introduzca la dirección IP de su equipo (sin www) en la barra de dirección del navegador y pulse intro.
3. Vaya a **SETTINGS**.
4. Introduzca todos los ajustes de red. ¡DHCP debe ajustarse a 0!
5. Haga clic en **Save** para confirmar los nuevos ajustes.

### A través del control remoto

1. Vaya a **Settings** y pulse **ENT**.
2. Desplácese hasta **DHCP** y pulse **ENT**.
3. Compruebe si este valor está ajustado a OFF. Si estuviera en ON, cambie a OFF y pulse ENT.
4. Desplácese a **IP**.
5. Seleccione el primer bloque de la IP y pulse ENT. Ahora cambie el número pulsando los botones arriba/abajo. Pulse ENT cuando haya efectuado el cambio y repita el proceso para el resto de los bloques de la IP. Confirme el nuevo ajuste desplazándose a OK pulsando ENT.
6. Repita el paso 5 para los elementos de menú **SUBNET**, **GATEWAY** y **DNS** e introduzca los ajustes de red correctos.



### XENOX TIP

Si dispone de un ordenador o portátil se recomienda hacer la configuración a través de la aplicación Web, ya que resulta mucho más rápido que hacerlo de forma manual con el control remoto.

---

# ALGUNAS RECOMENDACIONES

---

## LIMPIEZA

Desconecte el X-Radio de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice productos líquidos o aerosoles a presión. Utilice solo un paño húmedo.

## ACCESIBILIDAD

Asegúrese de que la toma de corriente es de fácil acceso y está lo más cerca posible del equipo. Para apagar el equipo desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

## VOLUMEN

- Aumentar el volumen gradualmente hasta que pueda escuchar clara y cómodamente.
- Evite exponerse durante largos periodos de tiempo a música a alto volumen.
- Reduzca el volumen si detecta que no puede escuchar claramente a las personas de su alrededor. Está demasiado alto.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Nunca instale el equipo en un ambiente húmedo.
- Colocar el aparato sobre superficies estables y seguras, de lo contrario podría caerse y dañarse.
- No se debe colocar el equipo cerca o sobre una fuente de calor, a menos que exista la suficiente ventilación.
- No obstruya las aberturas del equipo ni inserte objetos a través de estas, pueden tocarse partes del aparato y producirse cortocircuitos o descargas eléctricas.

- No derrame líquidos sobre el dispositivo.
- Evite situar el equipo sobre superficies vibratorias para evitar daños en los componentes internos.
- Nunca coloque objetos sobre el cable de red.
- Asegúrese que la toma de corriente no está sobrecargada mediante la conexión de varios dispositivos.
- No intente reparar el equipo, la apertura de las cubiertas puede ser peligrosa, deje siempre las posibles reparaciones al servicio cualificado.


## CALOR

La temperatura en el entorno de trabajo debe estar entre los 0° y los 35° grados. El equipo no se debe instalar en lugares pequeños y cerrados donde se pueda sobrecalentar. Si el equipo está puesto en un Rack asegúrese de que hay suficiente espacio tanto arriba como por debajo del equipo. Se recomienda que el espacio tanto por encima como por debajo sea igual al tamaño del equipo.

**¡Ojo!** si usas un amplificador recomendamos siempre ponerlo encima del equipo.

# INSTALACIÓN X-RADIO

1. Sacar el X-Radio de la caja y colocarlo en la ubicación deseada.
2. Conectar el cable de Red incluido al puerto ethernet del equipo.
3. Conectar el otro extremo del cable ethernet al Router, Toma o Switch...
4. Conectar el X-Radio al amplificador o mezclador del sistema de música
5. Asegúrese que el amplificador o mezclador está encendido.
6. Conectar el alimentador de corriente incluido en la caja al X-Radio.
7. Conectar el alimentador a una toma de corriente 100-230V.
8. El X-Radio arrancará automáticamente reproduciendo el canal programado.

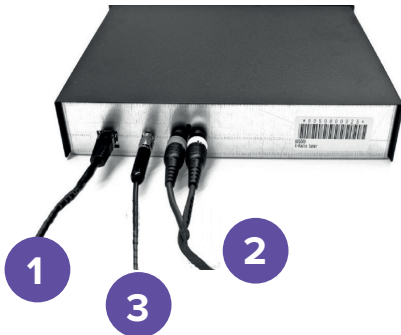

1. CABLE DE RED
2. CABLE RCA ESTÉREO
3. CABLE DE ALIMENTACIÓN

El cable alimentador de corriente ( 3 ) se conecta y se asegura con el mecanismo de rosca para que no se desconecte involuntariamente. El cable de audio ( 2 ) va conectado al amplificador

O mezclador correspondiente en las clavijas de CD, AUX OR LINE. Hay muchos tipos y clases de amplifi-cadores. Aquí te mostramos dos ejemplos:\*

## EJEMPLO 1

Parte posterior de un amplificador



## EJEMPLO 2

Parte posterior de un amplificador



\* Los ejemplos mostrados no tienen por qué corresponderse con su amplificador.

Si el equipo no reproduce música pasado un minuto y en la pantalla aparecen los números 00:00 significa que no se recibe internet.

---

# Problemas y soluciones

---

## LA MÚSICA SE INTERRUMPE

Desplácese al elemento de menú **Channel (Canal)** y seleccione de nuevo el canal.

Si con esta acción no se solucionara el problema, espere unos minutos y seleccione otro canal de música.

## EL EQUIPO X-RADIO NO RESPONDE

Pulse el botón **EXIT (salir)**, espere unos minutos e inténtelo de nuevo. Si con esta acción no se resuelve el problema, desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente y tras unos segundos conectarlo de nuevo.

## ERROR AL SELECCIONAR EL CANAL DE MÚSICA

Esperando algunos segundos y volviéndolo a intentar se debería solucionar el problema.

## FALLO DE TODOS LOS CANALES

Es probable que su conexión a internet se haya interrumpido. Vaya al elemento de menú **CARD (tarjeta)** y seleccione un canal de música.

## NO HAY SONIDO

Desplácese al elemento de menú **SETTINGS (ajustes)**, pulse ENT y seleccione **TEST**

**AUDIO (prueba de audio)**. Pulse ENT. Ahora debería escuchar dos tonos de prueba.

Si con esta acción no se soluciona, es recomendable comprobar el amplificador,

¿Está seleccionada la entrada correcta y el ajuste de volumen es correcto? Si fuera

necesario volver a repetir la prueba de audio.

## Contacto

Si tiene alguna duda o dificultad con alguno de nuestros equipos, por favor, póngase en contacto con nosotros:

**+34 871 51 00 99**

**helpdeskspain@xenox.nl**

**XENOX**  
MUSIC / MEDIA

**XENOX MUSIC & MEDIA**

C/ Reverendo Gabriel Bestard 5

07011 Son Anglada | Palma de Mallorca

**T +34 871 51 00 99 | E [info@xenox.es](mailto:info@xenox.es)**